

Tel. : 084/ 21 34 40

Fax. : 084/ 21 19 70

Client :


Chantier :

Appareillage des blocs (croquis de principe ci-joint) :


- . Inverser à chaque lit le sens des blocs
- . Décaler les joints verticaux d'une largeur de blocs (24 cm)

Positionnement des barres verticales (Barres d'attente) Croquis ci-dessous pour 4 barres par bloc (= 6,67 barres p.m.)**N.B. : Si moins de 4 barres par bloc : même principe (Exemple : 2 barres par bloc -> 1ère barre à 11,5 cm + 30 cm + 30 cm ...)****! Attention ! Les cotes ci-dessous sont théoriques !****En pratique, si 10 blocs alignés = +/- 602 cm, ajouter alors +/- 2 cm tous les 10 blocs.**

Vue en plan

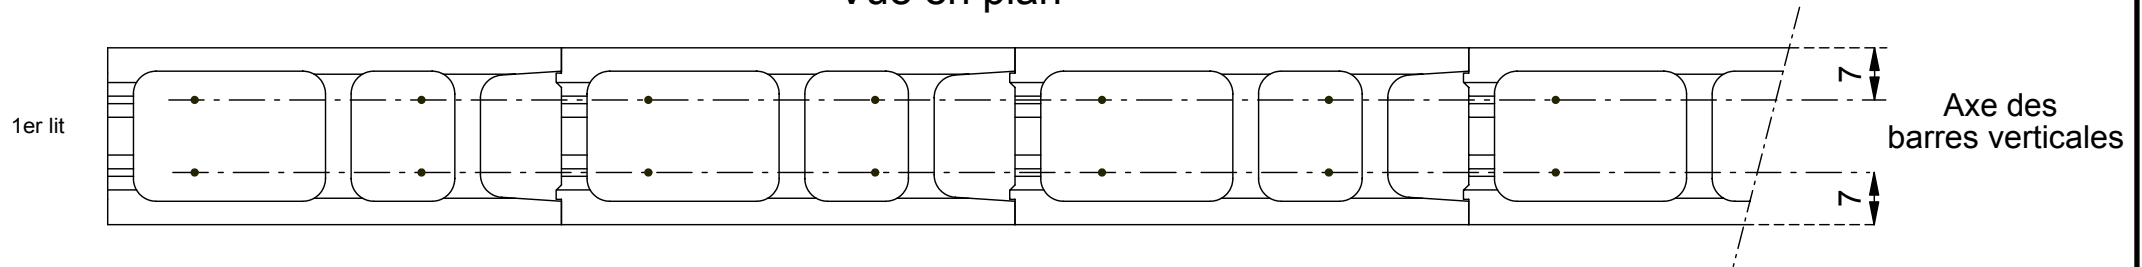

Profil en long

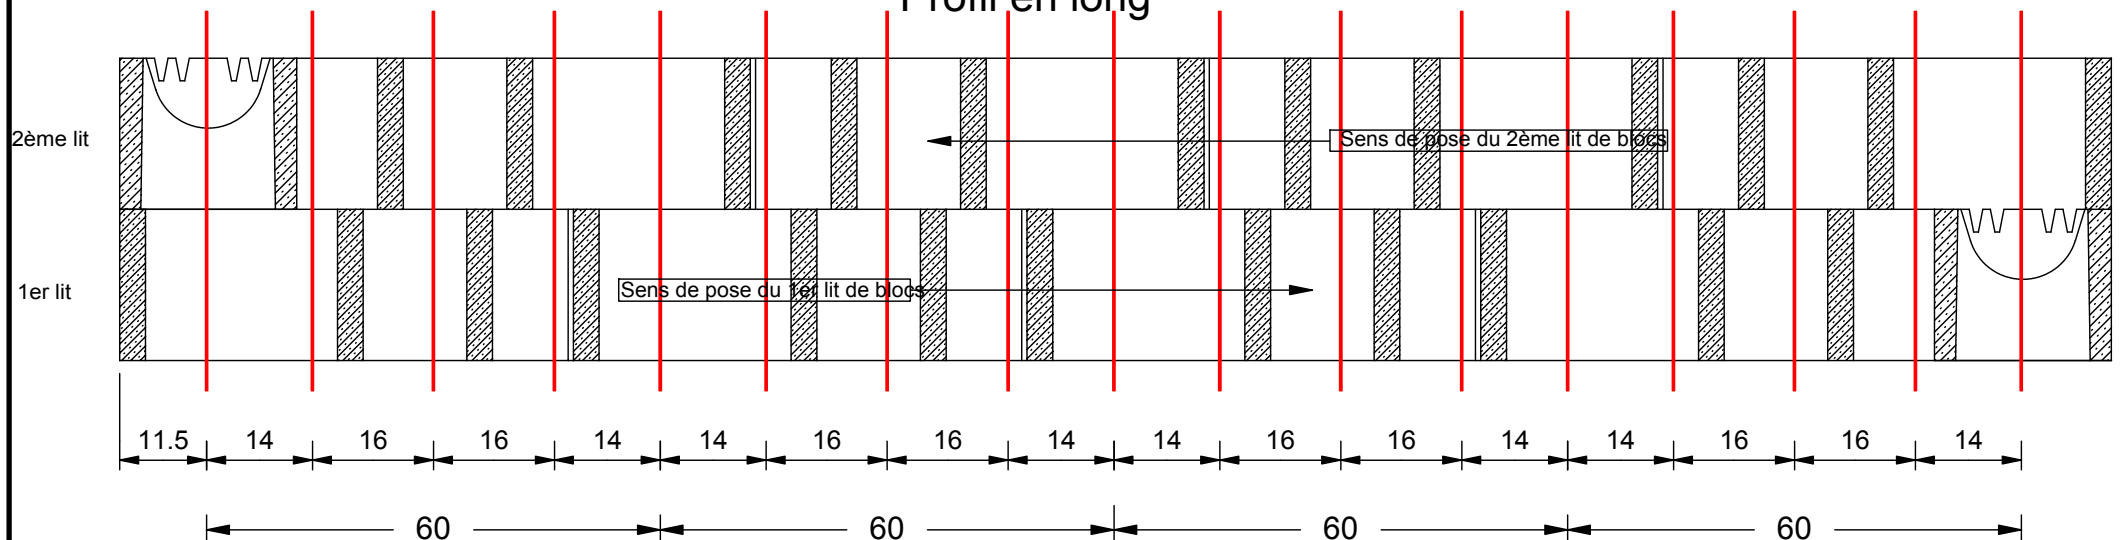**Résumé : placer la 1ère barre à 11,5 cm de l'extrémité du mur puis respecter un cycle de (14 + 16 + 16 + 14 cm) entre les barres suivantes**